



ALKAN
GROUP

Mobil Mutfak Kullanım Kılavuzu



1959 yılında tarım amaçlı römork üretimiyle Türk sanayisine hizmete başlayan Alkan Karoser, iş hayatında 54. yılını doldurmuş bulunmaktadır.

Kurulduğu yıllarda her yöne (sağ, sol ve arka damperli) ilk Türk römorkunu yapma başarısını gösteren firmamız, bu yenilikçi yaklaşımını bugüne kadar sürdürmüştür. Daha sonra sac kasa üretimine geçen firmamız bu alanda da ülkemizin önde gelen kuruluşlarına hizmet vermeye devam etmektedir.

Alkan, 1959'dan günümüze her zaman geleceğe hizmet ve yenilikler oluşturmak için sektörünün lideri ve belirleyicisi olmak adına, sizlerden aldığı güç ve enerji ile sorunsuz, sınırsız ve sürekli müşteri hizmeti memnuniyetini yeni nesillere devretme geleneğini sürdürmektedir.



GİRİŞ



Bu kılavuz, Alkan Group tarafından üretilen mobil mutfak araçlarının doğru kullanımını sağlamak amacıyla üretilmiştir. Kılavuz içerisinde, araç üzerindeki ekipmanların tanıtımı ve kullanım talimatları, bakım talimatları, yedek parça kılavuzu ve dikkat edilecek güvenlik talimatları yer almaktadır.

İÇİNDEKİLER

Kullanılan Semboller	09
Güvenlik Talimatları	10
Ürün İşlev ve Tanıtımı	11
Araç Teknik Verileri	11
Elektrik Şeması	12
Elektrik Tesisat Şeması	14
Kullanıcı Talimatı	15
Araca Enerji Verilmesi	15
Sigortalar	17
Jeneratör	18
Yangın Tüpü	19
Topraklama Çubuğu	20
Su Depoları	21
Hidrofor	24
Stepne	25
Emniyet Takozları	26
Aracın Mekanik Ayaklar İle Dengeye Alınması	27
Bakım Talimatnamesi	28
Periyodik Bakım Çizelgesi	29
Yedek Parça Kataloğu	30
Yedek Parça Sipariş Yönergesi	31
Garanti Belgesi	32
Ürün Sertifikası	33
Bakım Kartı	34

Kullanılan Semboller



Eldiven Tak



İş Ayakkabısı Kullan



Baret Tak



Gözlük Tak



İş Elbisesi Kullan



Dikkat



Kulaklık Kullan



Yüz Koruma



Tehlikeli



Elektrik Çarpar

01 Güvenlik Talimatları



Tüm uyarı ve talimat hükümlerini okuyun. Açıklanan uyarılara ve talimatlara uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yangınlara ve/veya ağır yaralanmalara sebebiyet verilebilir.



Çalıştığınız yeri temiz tutun ve iyi aydınlatın.



Yakınında patlayıcı maddeler, yanıcı sıvı gaz veya tozların bulunduğu yerlerde elektrikli el aleti ile çalışmayın.



Daima kişisel koruyucu donanım ve bir koruyucu gözlük kullanın.



Çalışırken bedeniniz anormal durumda olmasın. Duruşunuz güvenli olsun, dengenizi her zaman koruyun.



Uygun iş elbiseleri giyin, geniş giysiler giymeyin ve takı takmayın.

02 Ürün İşlev ve Tanıtımı


2.1. Araç Teknik Verileri

TEKNİK ÖZELLİK

Uzunluk	9750 mm
Yükseklik	4000 mm
Lastik ölçüleri	385 65R/22.5
Lastik adedi	4 adet
Stepne sayısı	1 adet
Atık su tankı kapasitesi	745 L
Temiz su tankı kapasitesi	2100 L

02 Ürün İşlev ve Tanıtımı

2.2. Elektrik Şeması

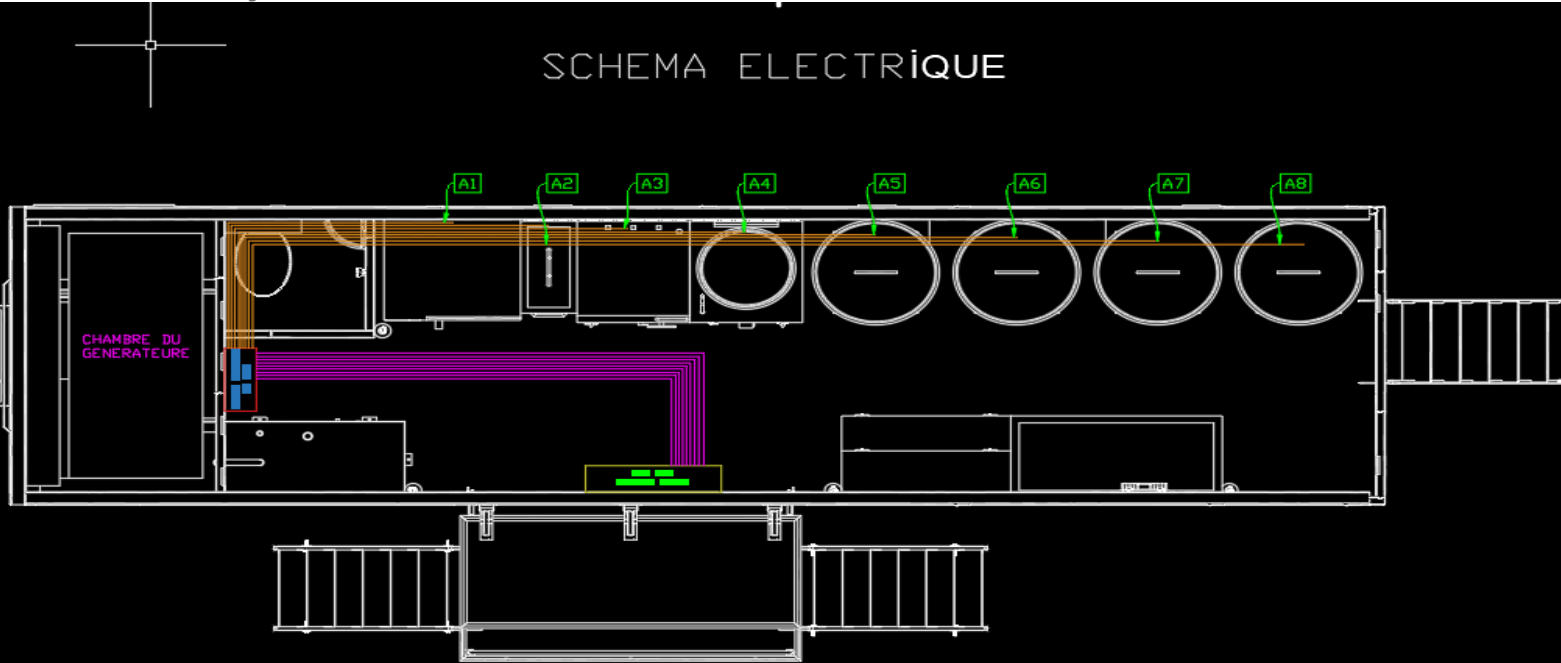

INFORMATIONS DU CABLE

A1	FOUR	6MM
A2	FRITEUSE	6MM
A3	PÖLE	6MM
A4	MARMITE	6MM
A5	CUISINIÈRE DU SOL 4	4MM
A6	CUISINIÈRE DU SOL 3	4MM
A7	CUISINIÈRE DU SOL 2	4MM
A8	CUISINIÈRE DU SOL 1	4MM

		Rc. A1	Boyutu	
		Adet	Malzeme	
		DİCEK	Tarih	5.08.2024
		150	P. AKGÜN	
		Unay		348- Ç YERLE gN
		Sorunlu		
		Köşin	NİHANNAZ ALIĞİDER	Seri No.
		Köşin		

02 Ürün İşlev ve Tanıtımı

2.4. Elektrik Tesisat Şeması



Eldiven Tak




İş Ayakkabısı
Kullan



Baret Tak



Elektrik Çarpar

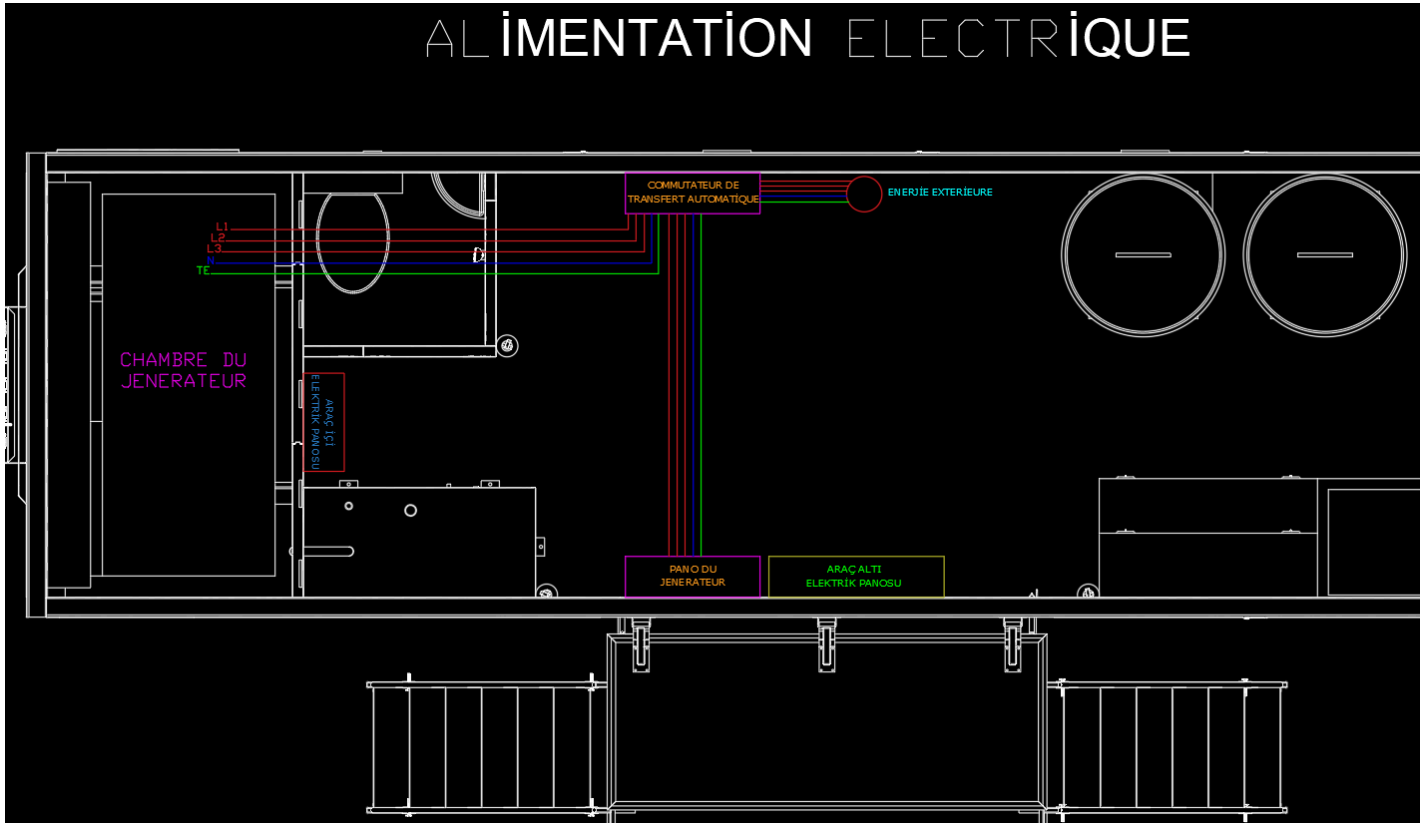

03 Kullanıcı Talimatı

3.1. Araca Enerji Verilmesi



Eldiven Tak



İş Ayakkabısı
Kullan



Baret Tak



Elektrik Çarpar



Araca şebeke enerjisi vermek için öncelikle makaraya sarılı kablo tamamen açılmalıdır. Makaranın yanında verilen ara uzatma kablosu kullanılarak makaradaki prizden aracın şebeke kutusuna bağlantı yapılır.



Makaraya sarılı kablo tamamen açılmaz ise ısınıp yanma ihtimali vardır.

03 Kullanıcı Talimatı

3.1. Araca Enerji Verilmesi



Eldiven Tak



İş Ayakkabısı
Kullan



Baret Tak



Elektrik Çarpar



Araca şebeke enerjisi vermek için kullanılacak şebeke kutusu aracın sağ etek dolabında bulunmaktadır.



Şebeke enerjisi makara kablo, uzatma kablo ve dış alım şebeke kutusu üğlüsü kullanılarak verilir.

03 Kullanıcı Talimatı

3.3. Sigortalar



Eldiven Tak



İş Ayakkabısı
Kullan



Baret Tak



Elektrik Çarpar

Şebeke enerji bağlantısı verildikten sonra transfer panosunda bulunan bütün sigortalar açılır. Pano üzerinde bulunan AUTO tuşuna basılır. Transfer panosunun hemen yanında bulunan şalter sürekli şebeke transfer konumunda olmalıdır, enerji kesildiğinde jeneratör otomatik devreye girerek şebeke – jeneratör transferini gerçekleştirir. Transfer panosunda arıza olması durumunda şalter şebeke direkt konumuna alınır, bu durumda transfer panosu iptal olarak şebeke direk sisteme verilir.



Araç kullanılmadığı durumlarda transfer panosundaki sigortalar mutlaka kapalı tutulmalı. Aksi takdirde jeneratörün aküsü bitebilir. Şebeke enerjisi verildiğinde AUTO tuşuna basıldığı takdirde enerji kesilmesi yaşansa bile jeneratör otomatik devreye girecektir.

03 Kullanıcı Talimatı

3.4. Jeneratör



Eldiven Tak



İş Ayakkabısı
Kullan



Baret Tak



Elektrik Çarpar



Araca jeneratör enerjisi vermek için transfer panosundaki bütün sigortalar açılır. Ekranda bulunan AUTO tuşuna basılarak jeneratör çalıştırılır. Sigorta panosundaki sigortalar açılır.



Jeneratörün yakıt, yağ, hararet göstergeleri gibi bilgiler jeneratörün ekranında görülmektedir.

3. Kullanıcı Talimatı

3.5. Yangın Tüpleri



Eldiven Tak




İş Ayakkabısı
Kullan



Baret Tak



Elektrik Çarpar

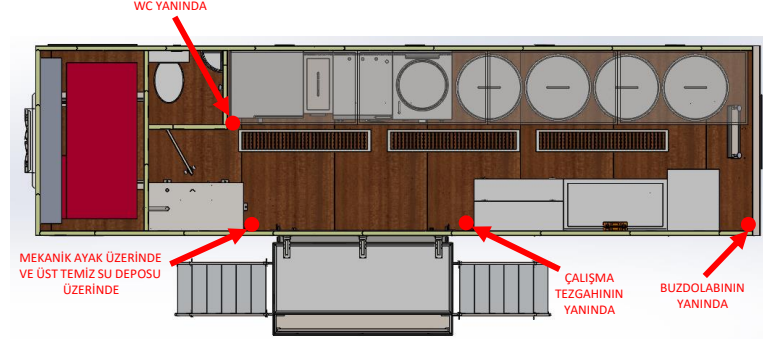

Araçta 5 adet yangın tüpü bulunmaktadır. Konumları ise şu şekildedir:

- Aracın şasisinde. Sol mekanik ayak üzerinde kapaklı dolabın içerisinde,
- WC' nin yanında,
- Buzdolabının yanında,
- Platformun sağında,
- Platformun solunda bulunmaktadır.

Gerektiğinde kolayca ulaşılabilir.



Yangın tüplerinin basınçlarını düzenli aralıklarla kontrol etmenizi öneririz. Basınç göstergesinin resimde belirtilen yeşil konumda olması gerekmektedir.



03 Kullanıcı Talimatı

3.6. Topraklama Çubuğu



Eldiven Tak



İş Ayakkabısı
Kullan



Baret Tak



Elektrik Çarpar



Topraklama çubuğu dorsenin sol etek dolabında bulunmaktadır.
Topraklama çubuğu aracın kurulduğu yerde toprağa batırılır.



Topraklama çubuğu olası kaçak akımlarına karşı korur.

03 Kullanıcı Talimatı

3.7. Su Depoları



Eldiven Tak



İş Ayakkabısı
Kullan



Baret Tak



Elektrik Çarpar



Dorsede kirli ve temiz olmak üzere 3 adet su tankı bulunur. Temiz su deposu aracın şasisinin önünde ve platformun yanında, kirli su deposu ise aracın şasisinin arkasında bulunmaktadır. Temiz su tankının üzerinde su dolum ağzı bulunmaktadır.

03 Kullanıcı Talimatı

3.8. Su Depoları



Eldiven Tak



İş Ayakkabısı
Kullan



Baret Tak



Elektrik Çarpar



Kirli su tankı aracın şasisinin arkasında bulunmaktadır.
Boşaltım deponun üzerindeki vana vasıtasıyla yapılır.

03 Kullanıcı Talimatı

3.9. Su Depoları



Dorse içerisinde temiz ve kirli su tankları seviyelerini gösteren 2 adet su seviye göstergesi bulunmaktadır.



Enerjiyi acil durumlarda direkt kesmek için ACİL STOP butonu kullanılır...

03 Kullanıcı Talimatı

3.10. Hidrofor



İş Ayakkabısı
Kullan



Baret Tak



Elektrik Çarpar

Sisteme su basılabilmesi için hidroforun açık olup olmadığı kontrol edilmelidir. Hidrofor şalteri açık konumda olmalıdır.

3. Kullanıcı Talimatı

3.11. Stepne



Eldiven Tak



İş Ayakkabısı
Kullan



Baret Tak



Elektrik Çarpar



Stepne aracın şasisinin önünde bulunmaktadır. Gerekğinde ulaşılabilir ve kullanılabilir. Stepne taşıyıcıdan stepnenin çıkarılması için kullanılan kol aracın sol etek dolabında bulunmaktadır.

3. Kullanıcı Talimatı

3.12. Emniyet Takozları



Eldiven Tak



İş Ayakkabısı
Kullan



Baret Tak



Elektrik Çarpar



Aracın önünde şaside bulunan emniyet takozları herhangi bir tekere görseldeki gibi yerleştirilmelidir.

3. Kullanıcı Talimatı

3.13. Aracın Mekanik Ayak İle Dengeye Alınması



Araç mekanik ayaklar sayesinde denge konumuna alınır. Mekanik ayakta bulunan kol ile yukarı ve aşağı hareketi sağlanır.



Eldiven Tak



İş Ayakkabısı
Kullan



Baret Tak



Elektrik Çarpar

04 Bakım Talimatnamesi



Düzenli bakım, doğru ayarlar, düzenli yağlama sayesinde araç üzerinde yüksek verim ve güvenlik sağlayabilirsiniz.



Buradaki bakım parametreleri normal koşullar içindir. Hava koşulları, arazi, coğrafi konum ve kullanım farkları daha erken bakım periyotları gerektirebilir.



Bakım için yeterli ekipmanlara sahip olmadığınızda lütfen firmamız ile irtibat kurun.

04 Bakım Talimatnamesi

Periyodik Bakım Çizelgesi

											Kontrol Zamanı
Bakım Maddesi											
Lastik bijon kontrolleri											3000 km de Bir kez
Fren hortum bağlantı kontrolleri											3 ayda Bir
Gresör yağlama											Ayda Bir
Yangın Tüpü Basing Kontrol											6 Ayda Bir
Göz ile Genel Kontrol											Aracın Her Kullanımında
Genel Civata Kontrolü											6 Ayda Bir

05 Yedek Parça Katalođu

Yedek Parça Kodları

20872001000	DİK TİP BUZDOLABI
99050150011	ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRIN
901020000	6-10 X GN 1/1 KAPASİTELİ FIRIN STANDI
809480102	ELEKTRİKLİ FRİTÖZ
809880902	ELEKTRİKLİ DEVRİLİR TAVA
809881001	KAYNATMA KAZANI
801650702	ELEKTRİKLİ YER OCAĞI
60110501	FİLTRELİ DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 5 m
60110201	FİLTRELİ DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 2 m
70712809000003	SEBZE SÜZGEÇİ MASASI
70712801320000	SÜRGÜLÜ KAPAKLI ÇALIŞMA MASASI
70412610000000	SÜRGÜLÜ KAPAKLI DUVAR DOLABI
SMAC 600	MAJERATÖR
SPR-150	JENERATÖR
01SJ0005	HİDROFOR



Bozulan veya kırılan parçalar ile aracın kullanılması elektrik çarpmalarına, yangınlara, trafik kazalarına ve yaralanmalara sebep olabilir.

05 Yedek Parça Kataloğu

ELEKTRİK Yedek Parça Kodları

ÇP 5155	ÇETİNKAYA 40X60X20 OPAK KAPAKLI PANO
SIEMENS	123A 300mA ÜÇ FAZLI YANGIN RÖLESİ
SIEMENS	40A 300mA ÜÇ FAZLI YANGIN RÖLESİ
SIEMENS	80A 4x30mA TRİFAZE KAÇAK AKIM
SIEMENS	2X40A 30mA KAÇAK AKIM RÖLESİ
BK4-7501-2410	16/95MM2 200A TOPRAKLAMA KAYNAK MAKİNE PRİZİ
BK4-7501-2010	16/95mm2 200A TOPRAKLAMA KAYNAK ERKEK DİŞİ
BM5-6000-0000	BEMİS 5X2,5MM 50 METRE KAPASİTELİ MAKARA
BC1-8505-7011	BEMİS 5X160A DÜZ FİŞ
BC1-8505-7312	BEMİS 5X160A UZATMA PRİZ
BC1-8505-7413	BEMİS 5X160A MAKİNE PRİZ
BC1-8505-7236	BEMİS 5X160A EĞİK DUVAR FİŞİ
LEGRAND 639213	16X25 KAPALI KABLO KANALI
LEGRAND 6 380 38	LEGRAND 50X100 KAPALI KABLO KANALI
6 380 71	LEGRAND TEKLİ ÇERÇEVE
0 772 13	LEGRAND PRİZ
Sr14918	TEMİZ SU GÖSTERGESİ
Sr14980	KİRLİ SU GÖSTERGESİ
0 770 00	LEGRAND ANAHTAR 1 MODÜL
0 770 21	LEGRAND ANAHTAR 2 MODÜL
CT-2466	LEDLİ BANT ARMATÜR (CATA) ANAHTARLI 4W



Bozulan veya kırılan parçalar ile aracın kullanılması elektrik çarpmalarına, yangınlara, trafik kazalarına ve yaralanmalara sebep olabilir.

06 Yedek Para Sipariř Yönergesi



Ara üzerinde anza oluřtuğunda yukarıda belirtilen telefon numaraları üzerinden Malzeme Kodunu ve Referans Numarasını iletiniz.

07 GARANTİ BELGESİ

Araç üzerinde bulunan hazır malzemelerin (fırın, buzdolabı vb.) garanti hizmeti, üretici firmaları tarafından sağlanacaktır.

Firma Adı	ALKAN GROUP
Ürün Bilgileri	
İmalat Tarihi	
Garanti Süresi	
Firma İletişim Bilgileri	

ONAY

08 ÜRÜN SERTİFİKASI

ÜRÜN	
ÜRÜN NUMARASI	
İMALAT TARİHİ	
KONTROL TARİHİ	

YUKARIDA AÇIKLANAN ÜRÜNÜN TESLİMAT ÖNCESİNDE TEST EDİLDİĞİNE VE KULLANIM ÖZELLİKLERİNE UYGUN OLDUĞUNA; TEST EDİLME ESNASINDA KULLANILAN TEST CİHAZLARININ ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN OLDUĞUNA VE BİLİNER PROSEDÜRLER İLE TEST EDİLDİĞİNE DAİR VERİLMİŞTİR. BU ÜRÜN FİRMAMIZIN İSO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNE UYGUN OLARAK VERİLMİŞTİR.

PDI Kontrol

09 BAKIM KARTI

İşletmeye Alınan Tarih: / /

İşletmeye Alan:

İşletmeye Alınan Aracın Numarası:

MADDELER	SON BAKIM YAPILAN TARİH								
Lastik bijon kontrolleri									
Fren hortum bağlantı kontrolleri									
Gresör yağlama									
Yangın Tüpü Basıncı Kontrol									
Gözüle Genel Kontrol									
Genel Cıvata Kontrolü									
Genel Cıvata Kontrolü									
Çeki Topuzu Kilit Kontrolü									

Bu tablo kullanıcı tarafından kullanılmak üzere ilave olarak verilmiştir.



alkangroup.com.tr